MÄSTERLIG

en fr es

Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH **5**

FRANÇAIS **8**

ESPAÑOL **11**

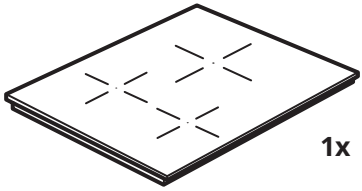

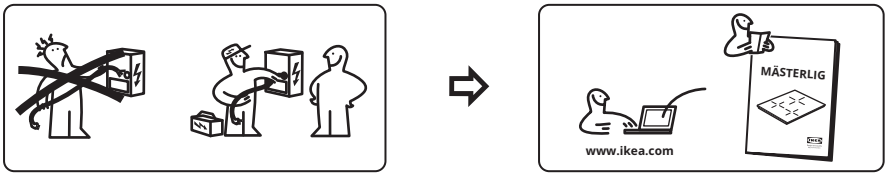

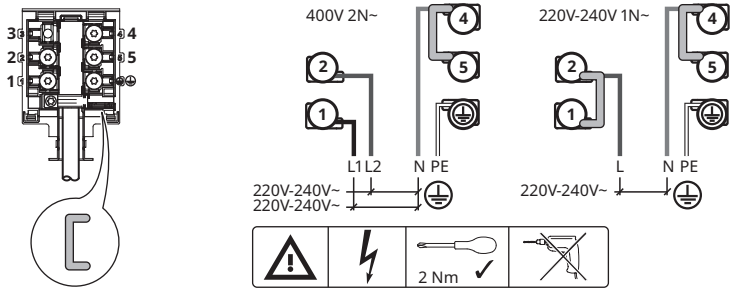

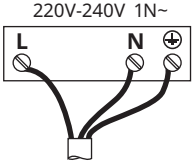

⏚ Yellow / green
N Blue
L Black or brown

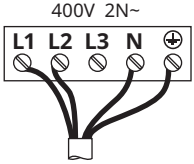

⏚ Yellow / green
N Blue
L1 Black
L2 Brown

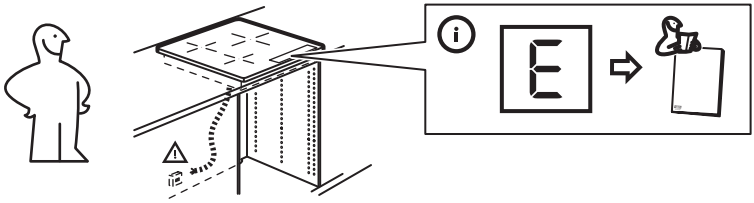

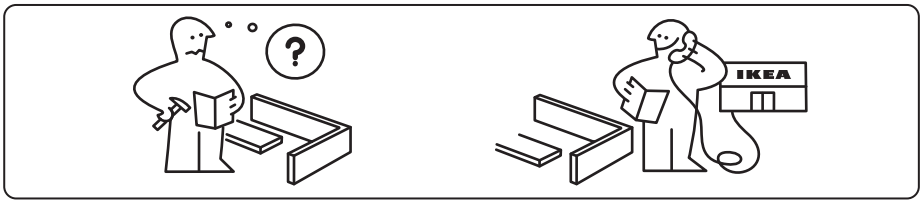

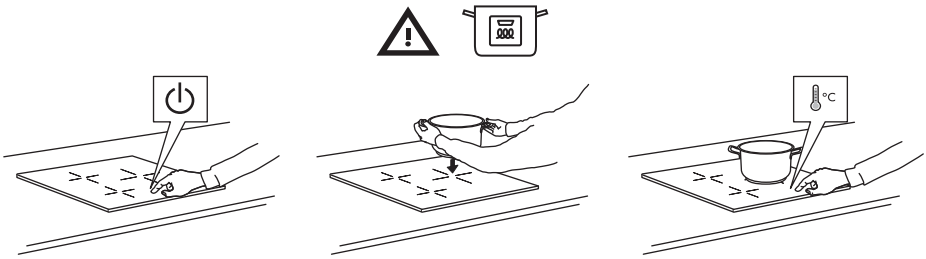

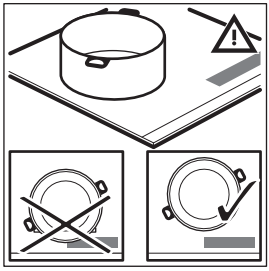

X	Min 145mm Max 180mm	Min 125mm Max 145mm	Min 145mm Max 280mm

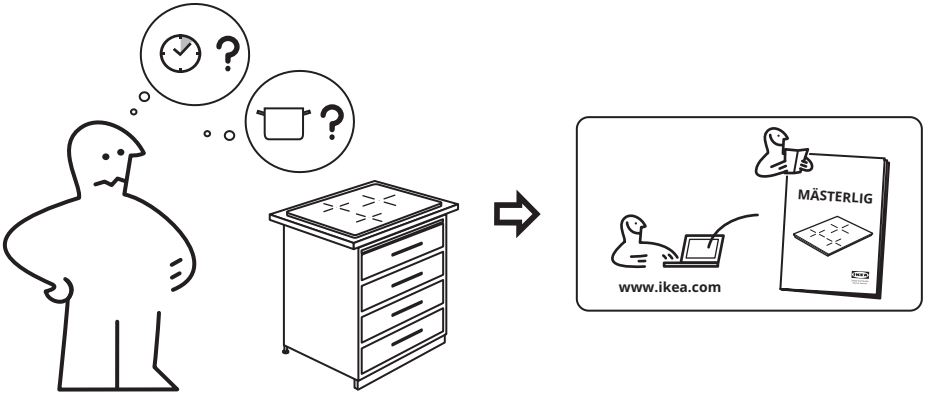

Product description

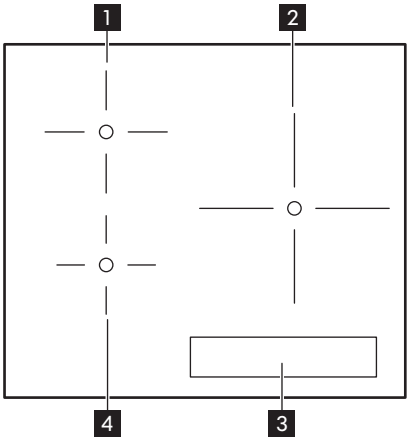

1 Cooking zone
2 Double cooking zone
3 Control panel
4 Cooking zone

Residual heat
The indicator signals that a cooking zone is still hot. After you switch off the appliance, the cooking zones need some time to cool down.

Cookware indicator
The indicator signals that the cookware is incorrect or too small, or there is no cookware on the cooking zone.

Control panel

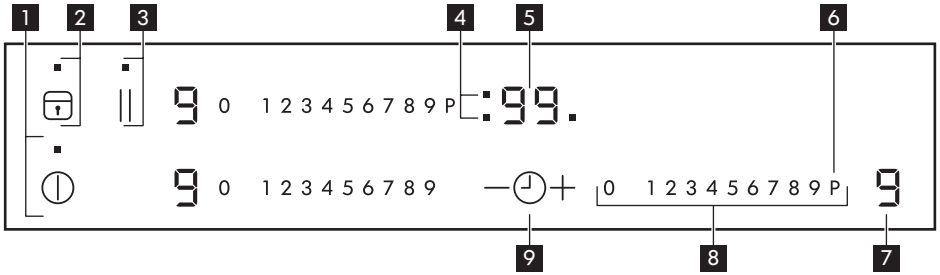

1 On / Off.
2 Lock / Child Lock.
3 Pause.
4 Timer indicators of cooking zones.
5 Timer display: 00 - 99 minutes.
6 Booster.
7 The current power setting.
8 To set a power setting: 0 - 9.

To download the full version visit www.ikea.com

9 To increase or decrease the time.

Functions

P Booster
The function activates and deactivates the maximum heat setting.

|| Pause
The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting.

Lock / Child Lock
The function locks / unlocks the control panel.

Timer
The function specifies how long a cooking zone should operate.

Automatic Switch Off
The function switches off the appliance automatically in certain conditions (e.g. when all cooking zones are deactivated).

OffSound Control
The function deactivates and activates the sounds.

Power exchange function
The function divides the available power between the cooking zones to protect the fuses of the house installation.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

Technical data

Product Information according to EU Ecodesign Regulation

Model identification		MÄSTERLIG 802.228.27
Type of hob		Built-In Hob
Number of cooking zones		3
Heating technology		Induction
Diameter of circular cooking zones (Ø)	Left front Left rear Right rear	14.5 cm 18.0 cm 28.0 cm
Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking)	Left front Left rear Right rear	183.4 Wh/kg 178.8 Wh/kg 192.1 Wh/kg
Energy consumption of the hob (EC electric hob)		184.8 Wh/kg
IEC / EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance.		

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Power consumption in off mode	0.3 W
Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode	2 min

To download the full version visit www.ikea.com

Description du produit

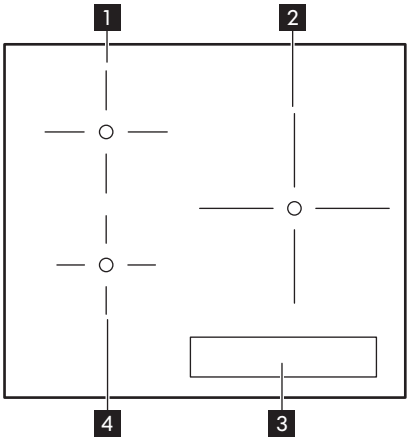

1. Zone de cuisson
2. Zone de cuisson double
3. Bandeau de commande
4. Zone de cuisson

Chaleur résiduelle
Le voyant indique qu'une zone de cuisson est encore chaude. Une fois l'appareil mis à l'arrêt, les zones de cuisson demandent un certain temps pour refroidir.

Voyant de récipients de cuisson
Le voyant indique que le récipient est inadapté ou trop petit ou qu'il n'y a pas d'ustensile sur la zone de cuisson.

Bandeau de commande

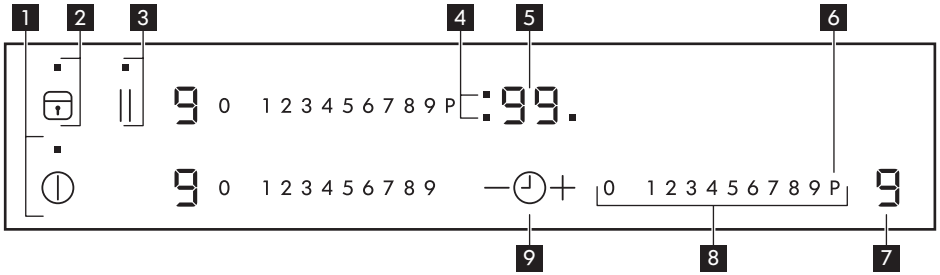

1. Marche/Arrêt.
2. Verrouillage / Sécurité enfants.
3. Pause.
4. Indicateurs du minuteur des zones de cuisson.
5. Affichage du minuteur : 00 - 99 minutes.
6. Booster.
7. Le niveau de puissance actuel.
8. Pour sélectionner un niveau de puissance : 0 - 9.

9 Pour augmenter ou diminuer la durée.

Fonctions

P Booster
La fonction permet d'activer et de désactiver le niveau de cuisson maximum.

|| Pause
Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour les zones de cuisson activées.

Verrouillage / Sécurité enfants
La fonction verrouille/déverrouille le bandeau de commande.

Minuteur
Cette fonction spécifie la durée de fonctionnement d'une zone de cuisson.

Arrêt automatique
La fonction éteint automatiquement l'appareil dans certaines conditions (par exemple lorsque toutes les zones de cuisson sont désactivées).

OffSound Control
La fonction désactive et active les signaux sonores.

Fonction Transfert de puissance
Cette fonction répartit la puissance disponible entre les zones de cuisson pour protéger les fusibles de l'installation domestique.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du Manuel de l'utilisateur disponible sur : www.ikea.com.

Caractéristiques techniques

Informations produitsconformément aux réglementations d'écoconception de l'UE

Identification du modèle		MÄSTERLIG 802.228.27
Type de table de cuisson		Plan de cuisson intégré
Nombre de zones de cuisson		3
Technologie de chauffage		Induction
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)	Avant gauche Arrière gauche Arrière droite	14.5 cm 18.0 cm 28.0 cm
Consommation d'énergie par zone de cuisson (EC electric cooking)	Avant gauche Arrière gauche Arrière droite	183.4 Wh/kg 178.8 Wh/kg 192.1 Wh/kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)		184.8 Wh/kg
IEC / EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances.		

Informations produits pour la consommation d’énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable

Consommation d'énergie pondérée en mode « arrêt »	0.3 W
Temps maximum requis pour que l’équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	2 min

Descripción del producto

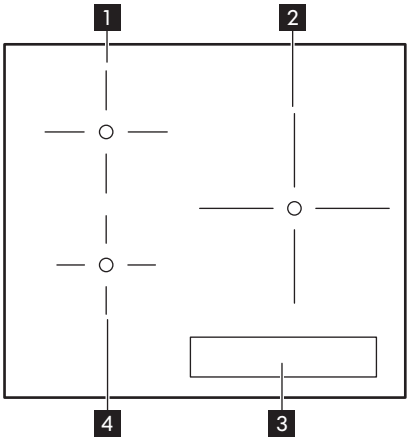

1. Zona de cocción
2. Zona de cocción doble
3. Panel de control
4. Zona de cocción

Calor residual
El indicador señala que una zona de cocción sigue caliente. Una vez apagadas, las zonas de cocción necesitan algo de tiempo para enfriarse.

Indicador de utensilio
El indicador indica que el utensilio de cocina es inadecuado, que es demasiado pequeño o que no hay ningún utensilio en la zona de cocción.

Panel de control

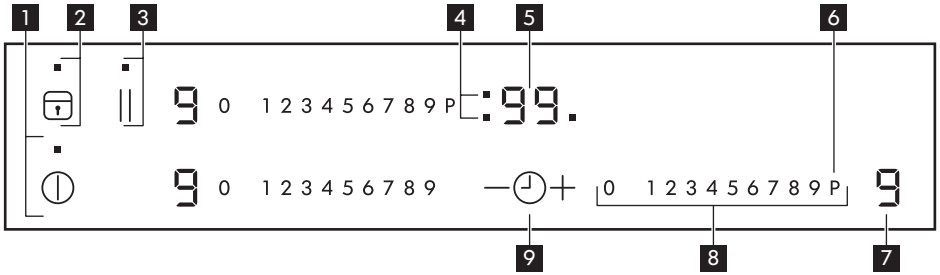

1. Encendido/Apagado.
2. Bloqueo / Bloqueo infantil.
3. Pausa.
4. Indicadores de temporización de las zonas de cocción.
5. Indicador del temporizador: 00 - 99 minutos.
6. Booster.
7. El ajuste de potencia actual.
8. Para ajustar la potencia: 0 - 9.

9 Para aumentar o disminuir el tiempo.

Funciones

P Booster
La función activa y desactiva el ajuste de temperatura máximo.

|| Pausa
La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de temperatura más bajo.

Bloqueo / Bloqueo infantil
La función bloquea/desbloquea el panel de control.

Temporizador
La función determina cuánto tiempo debe funcionar una zona de cocción.

Apagado automático
La función apaga el aparato automáticamente en determinadas condiciones (p. ej., cuando todas las zonas de cocción están desactivadas).

OffSound Control
La función desactiva y activa los sonidos.

La función de intercambio de potencia
La función divide la potencia disponible entre las distintas zonas de cocción para proteger los fusibles del hogar.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con el aparato, consulte el capítulo "Solución de problemas" en la versión completa del manual del usuario disponible en: www.ikea.com.

Datos técnicos

Información del producto conforme a la normativa Ecodesign de la UE

Identificación del modelo		MÄSTERLIG 802.228.27
Tipo de placa		Placa empotrada
Número de zonas de cocción		3
Tecnología de calentamiento		Inducción
Diámetro de las zonas de cocción circulares (Ø)	Anterior izquierda Posterior izquierda Posterior derecha	14.5 cm 18.0 cm 28.0 cm
Consumo energético por zona de cocción (EC electric cooking)	Anterior izquierda Posterior izquierda Posterior derecha	183.4 Wh/kg 178.8 Wh/kg 192.1 Wh/kg
Consumo energético de la placa (EC electric hob)		184.8 Wh/kg
IEC / EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos de cocción - Parte 2: Placas: Métodos de medición del rendimiento		

Información de producto sobre consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable

Consumo de energía en modo apagado	0.3 W
Tiempo máximo necesario para que el equipo alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable	2 min

701133450-A-492024

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2024 AA-2333365-6